MANUAL DE INSTRUÇÕES – PROJETOR LED UC20

CUIDADOS IMPORTANTES:

Ao utilizar produtos elétricos, especialmente quando crianças estiverem presentes, precauções básicas de segurança deveram ser sempre seguidas.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

PERIGO – Para reduzir o risco o risco de choque elétrico:

- Sempre desligue o aparelho da tomada imediatamente após o uso e antes da limpeza.
- NÃO utilize o aparelho caso tenha caído água. Desligue-o imediatamente.
- NÃO utilize o aparelho no banheiro ou chuveiro.
- NÃO coloque ou guarde o aparelho onde possa cair ou ser puxado para uma banheira ou pia.
- NÃO coloque o aparelho onde possua água ou outro líquido.
- NUNCA utilizar pinos fixadores metálicos ou outros nesse aparelho.
- Mantenha o aparelho sempre seco.

AVISO – Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou ferimentos a pessoas:

- Um aparelho nunca deve ser deixado sozinho quando conectado. Desligue da tomada quando não estiver em uso e antes de colocar ou retirar peças ou acessórios.
- Supervisão é necessária quando este aparelho é utilizado por, ou perto de crianças, pessoas inválidas ou deficientes.
- Utilize este aparelho apenas para o uso pretendido, conforme descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pelo fornecedor ou quaisquer acessórios fornecidos com a unidade.
- Nunca utilize este equipamento se tem um cabo ou plugue danificado, se não estiver funcionando corretamente, se tiver sido derrubado ou danificado ou caído na água. Devolvê-lo ao fabricante para exame e reparo.
- Mantenha os cabos longe de superfícies aquecidas.
- Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto em qualquer abertura.
- NÃO opere onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo usados ou onde o oxigênio está sendo administrado.
- NÃO opere sob um cobertor ou travesseiro. O aquecimento excessivo pode ocorrer e causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos a pessoas.
- NÃO transporte o aparelho pelo cabo de energia ou usar o cabo como alça.
- Para desconectar, gire todos os controles para a posição "off", em seguida, retire o plugue da tomada.
- Este aparelho foi projetado para uso pessoal e não profissional.
- NÃO use ao ar livre.
- NÃO olhe diretamente para a lente do projetor enquanto projetor é ligado, isso pode provocar lesões oculares graves.

PARADOXUM IMPORTAÇÃO STORE

LISTA DE ITENS INCLUSOS:

- 1 Projetor LED UC20
- 1 Adaptador de energia
- 1 Tampa para lente
- 1 Cabo AV 3 em 1
- 1 Manual de instruções

ESPECIFICAÇÕES:

Nº MODELO	PROJETOR LCD
QUALIDADE DA IMAGEM	LCD
LÂMPADA	LED
ASPECT RATIO	4:3
CONTRASTE	300:1
TAMANHO DA IMAGEM	20 – 150 polegadas
PESO	374g
TAMANHO	5 X 5 X 2,3 cm
TERMINAL DE ENTRADA	12V de entrada de energia, AV IN, USB, SD Card
TERMINAL DE SAÍDA	Speaker (2.0w x 1), Fone de Ouvido
REPRODUÇÃO DE ÁUDIO	Formato áudio suportado: MP3, WMA, AAC, FLAC, APE Áudio multi-efeito: 7 modos de áudio efeito mais SRS WOW HD e SRS WOW MP3 álbum com exibição de imagem de arte apoiada Sincrônica LRC lírica de visualização suportado Jogo ponto de ruptura contínua suportada
EXIBIÇÃO DE IMAGEM	Arquivo de imagem estática suportados: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF Suporte efeito cambial vários PPT: partição Chessboard, apaga, etc Escala de imagem de rotação, suportado
EXIBIÇÃO DE VÍDEO	Formato de arquivo de vídeo suportado: RMVB / RM (Realvideo 2.0/3.0/4.0), AVI (XviD/H264), WMV (WMV 7/8/9), FLV (Sorenson H.263), Jogo ponto de ruptura contínua suportada
AVIN VISOR DE ÁUDIO	Formato PAL e NTSC
E-BOOK	TXT arquivo de texto suportado Giro de página automática e manual girando apoiada Quebrando visualização do ponto contínuo e música de fundo suportada
MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA	Tempo de economia de energia e função dormir
BRILHO NOMINAL	32 lúmen(max)
COR	16770K
MODO DE OPERAÇÃO	Manual
DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO	107,90 - 387,09 cm
CONSUMO DE ENERGIA	22W
APOIADO ARMAZENAMENTO EXTERNO	16G
ADAPTADOR DE ENERGIA	12V-2A

ESTRUTURA DO PRODUTO:

Notas: Por favor, não bloquear os orifícios de ventilação durante o uso do projetor.

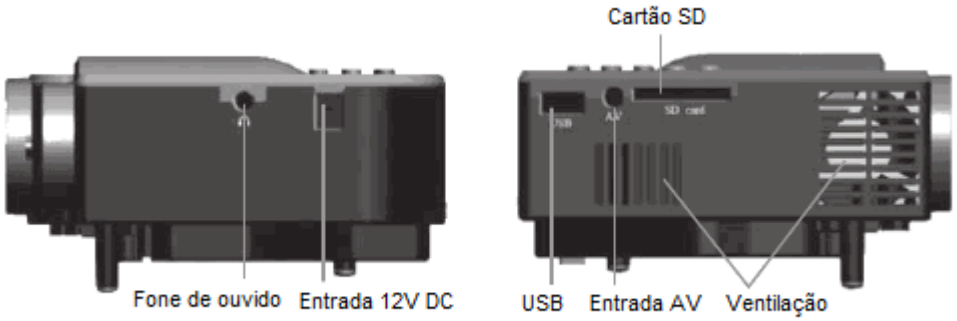

FUNÇÕES DOS BOTÕES:

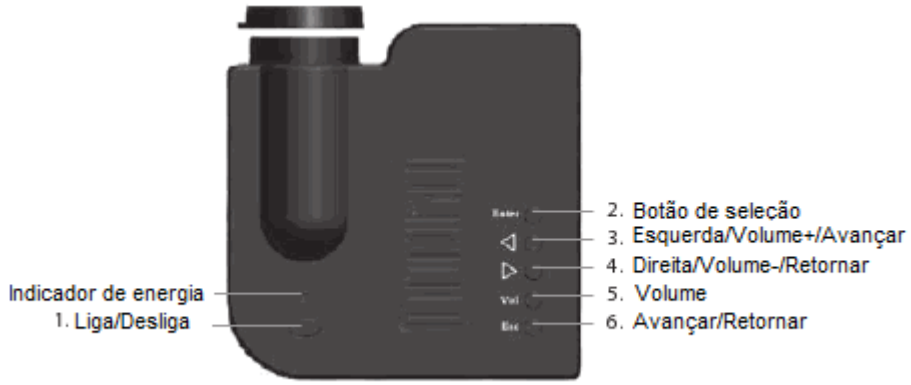

GUIA DE USO

LIGAR E DESLIGAR

Stand-by: Depois que o projetor foi ligado a uma tomada de 110V, ele entra em modo de espera (indicador Power pisca). Para ligar, pressione e segure o botão por 2 segundos. A luz indicadora se tornar sólida e o projetor se liga. Para desligar, pressione e segure o botão de alimentação durante 2 segundos. O projetor será desligado e a luz indicadora irá piscar, indicando que o projetor é desligado.

FOCO

O tamanho da imagem varia de 20 "a 150", dependendo de quão longe o projetor é de a parede ou a tela que está sendo projetada. Posicione o projetor para a superfície de projeção desejada e gire a lente para focar a imagem e clareza desejada.

REPRODUÇÃO DE MÚSICA DE USB e SD

No menu principal, selecione "Music" usando os botões esquerdo e direito. Usar o botão esquerdo e direito novamente para alternar entre as seleções de música, em seguida, pressione Enter para selecionar.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO DE USB e SD

No menu principal, selecione "Vídeo" usando os botões esquerdo e direito. Usar o botão esquerdo e direito novamente para alternar entre as seleções de vídeo, em seguida, pressione Enter para selecionar.

Vídeos sendo reproduzidos a partir do USB ou portas SD não podem ultrapassar 640 x 480.

Vídeos superiores a 640 x 480 podem ser convertidos com a mídia padrão soft-Ware, a fim de ser reproduzida.

VISUALIZAR FOTOS DE USB e SD

A partir do menu principal, selecione "Photo" usando os botões esquerdo e direito. No menu Photo, use os botões de esquerda e direita novamente para selecionar fotos na lista de diretórios (Lista Dir). Use os botões de esquerda e direita novamente para selecionar opções de visualização. No menu principal Photo, selecione Modo de reprodução e usando os botões de esquerda e direita, alternar entre o modo de opções. Para o modo de apresentação de slides, selecione Intervalo de slides no menu principal Photo, em seguida, selecione o período de tempo desejado que cada fotografia irá aparecer. Selecione Efeito de slides no menu principal Photo para selecionar diferentes slides de efeitos.

USANDO PROJETOR ATRAVÉS DE AV-ENTRADA

A partir do menu principal, escolha "AV Em" utilizando os botões esquerdo e direito. Selecionar entre formato PAL ou NTSC (verifique o dispositivo a ser conectado ao projetor e determinar qual o formato a utilizar). Pressione Enter para ligar o dispositivo ao projetor. (Nota: Por favor, verifique qual o modo de formato de sinal de seu aparelho pode produzir, e depois escolher "PAL" ou "NTSC").

VISUALIZAÇÃO DE TEXTOS de USB e SD

No menu principal, selecione "e-book" usando os botões esquerdo e direito. No menu EBook, use os botões esquerdo e direito novamente para selecionar o conteúdo a partir do Diretório Lista (lista Dir). Em Opção também poderá ser selecionado a partir do menu principal e-book, incluindo tamanho da fonte, cor e opções de visualização.

FUNÇÃO NAVEGADOR

A função do navegador permite que você veja todos os arquivos (vídeos, fotos, música, etc) que podem ser acessado a partir de várias fontes. Isso é útil quando você tem mais de uma fonte ligado. Para ver todos os arquivos, escolha "Browser" do menu principal usando os botões esquerda e direito. Usando os botões de esquerda e direita, alternar entre todos os arquivos da lista e pressione Enter no arquivo desejado. Escolha "Browser" no menu principal, e aqui você pode ver todos os arquivos que você pode utilizar e você também

pode optar por utiliza-los apenas como descrito acima. O "Browser" menu também lhe permite mover, copiar e excluir arquivos de suas fontes conectadas.

CONFIGURAÇÕES DO PROJETOR

Visualização personalizada pode ser obtida no menu Configurações. Para alterar as configurações, escolha "Setting" do menu principal usando as teclas direita e esquerda. O Cenário menu permite personalizar efeitos de visualização, salvar conjunto de opções, selecione a linguagem, personalizar modos de instalação, definir preferências de áudio, e retornar o projetor para a configurações padrão.

ATENÇÃO: As configurações serão guardadas somente quando o projetor for desligado corretamente.

PARADOXUM
IMPORTAÇÃO STORE